



Vytvoření účtu a přihlášení

1. Vytvořte účet: Zvolte Vaši zemi a zaregistrujte se svým e-mailem.

Pokud jste účet „CloudEdge“ již měli registrován, zvolte Vaši zemi a přihlaste se existujícím e-mailem a heslem

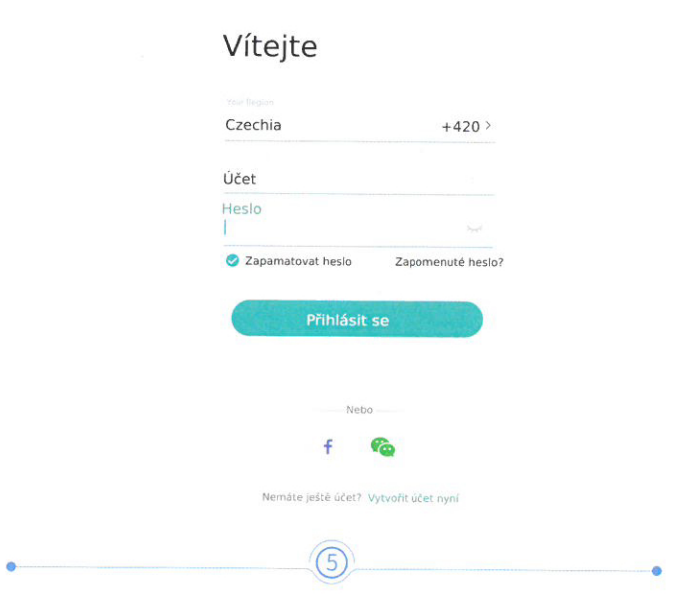

Uživatelská příručka

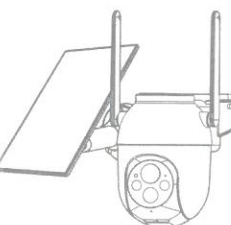

Signus AI 3MP


Kamera s umělou inteligencí
Autonomní provoz na baterie
a solární panel

Obsah

Obsah balení.....	1
Popis výrobku.....	2
Popis tlačítek a vstupů.....	3
Stažení aplikace.....	4
Přihlášení do aplikace.....	5
Přidání kamery	6
Přidání kamery	7
Funkce kamery.....	8
Často kladené otázky.....	9


Přidání kamery

1. Ujistěte se, že Váš telefon Je připojen na síť WI-FI 2,4GHz. (5GHz není kamerou podporován)
2. Zapněte kameru stisknutím tlačítka a počkejte až indikátor stavu bude pomalu červeně blikat. Pokud neblíká pomalu, stiskněte tlačítko „RESET“ na 3-5s, do doby než uslyšíte zvuk gongu kamery. Počkejte na restart a pomalé červené blikání.

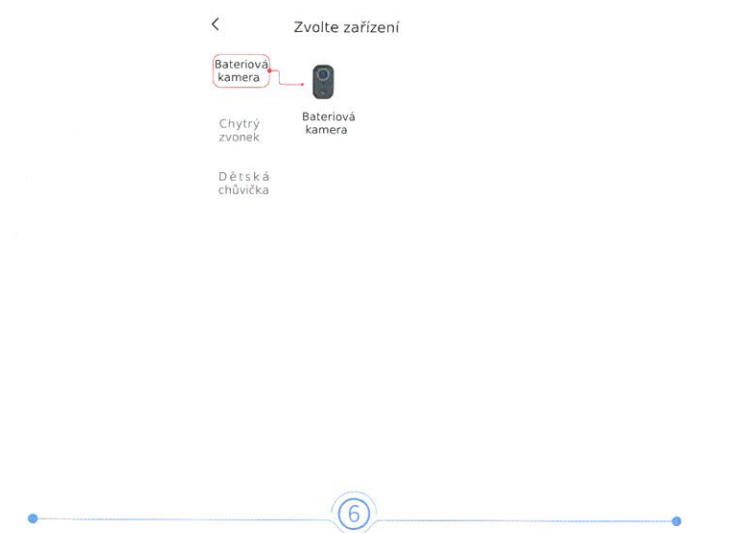

Přidání kamery

3. Otevřete aplikaci „Cloud Edge“, klikněte na + ikonu v pravém horním rohu.
4. Vyberte „Bateriová kamera“ a potvrďte výběr.
5. Klikněte na „Další“ a vyplňte heslo WI-FI na kterou je připojen Váš mobilní telefon.
6. Klikněte na „Další“ a QR kód zobrazený na telefonu dejte cca. 10-15 cm před objektiv kamery.
7. Počkejte na tón z kamery a klikněte na „Další“ Aplikace vvhledá a připojí kameru automaticky.

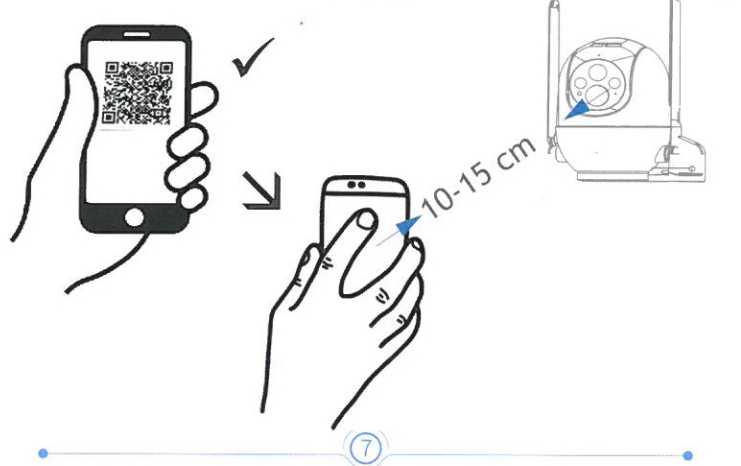

Přehled funkcí



1 Čas v zařízení	8 Na celou obrazovku
2 Zvuk v zařízení	9 Kvalita videa
3 Živě	10 Úložiště - Cloud
4 Snímek obrazovky	11 Historie
5 Hlasový vstup	12 Nahrávání
6 Detekce pohybu	13 Světlo kamery
7 Nastavení kamery	14 Otáčení kamery


Často kladené otázky

- 1 Ot.: Nezdařilo se přidání sítě WI-FI?
Od.: Ujistěte se, že Váš telefon je připojen na síť 2,4GHz a zadali jste správné heslo.
- 2 Ot.: Po oskenování QR kódu kamera není připojena.
Od.: Restartujte kameru stisknutím tlačítka „Restart“ na 3-5 s a po zaznění tónu vyzkoušejte znovu.
- 3 Ot.: Kamera nezobrazuje video v aplikaci?
Od.: Zjistěte, zda WI-FI signál není příliš slabý, přesuňte kameru blíže k routeru. Pokud stále není obraz, restartujte kameru.
- 4 Ot.: Proč je kamera po resetu v seznamu zařízení?
Od.: Resetuje se jen konfigurace sítě. Vymazat kameru ze seznamu lze jen v aplikaci telefonu.
- 5 Ot.: Jak změnit připojení kamery k jinému routeru?
Od.: Nejříve odstraňte a resetujte kameru v aplikaci telefonu. Resetujte kameru a znovu nakonfigurujte síť podle bodů 3.-7. oddílu návodu „Přidání kamery“.
- 6 Ot.: Proč kamera nerozeznala SD paměťovou kartu?
Od.: Karta musí být vložena ve vypnutém stavu kamery a formátována v systému FAT32. Naformátujte kartu přímo v aplikaci telefonu.

Obsah balení




Popis výrobku

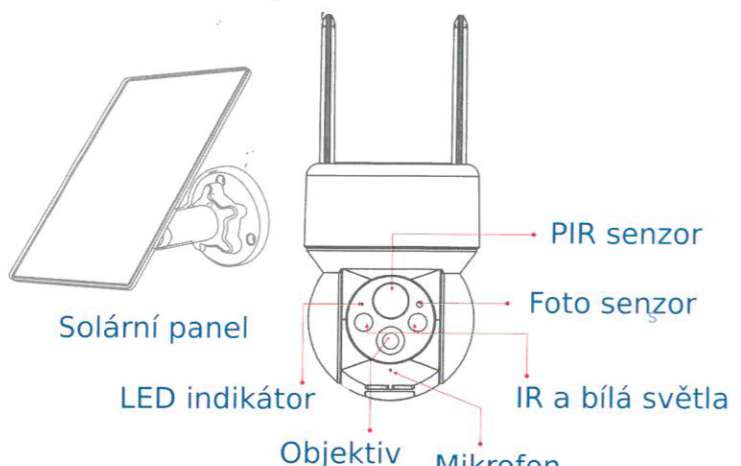

Stav indikátoru	Popis
Stále svítí červeně:	Kamera je zapnutá, ale má problém s internetem
Červená bliká:	Čeká na WI-FI spojení (blíká pomalu) WI-FI připojeno (blíká rychle)
Modrá bliká:	Kamera se připojuje k síti WI-FI
Stále svítí modře:	Kamera je připojena k WI-FI a uživatel může vidět video on-line

Popis tlačítek a vstupů

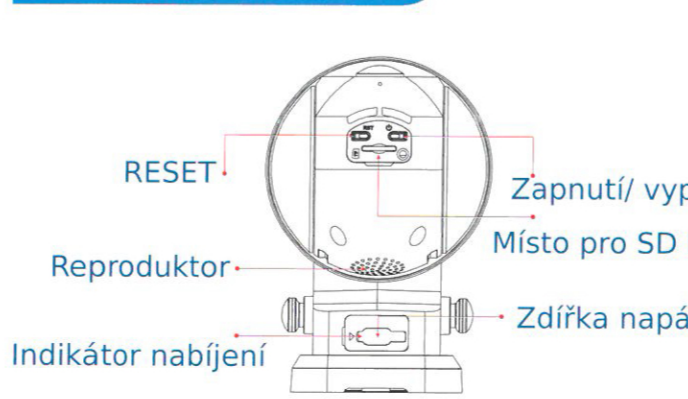

Stav	Popis
RESET:	Stisknete „Reset“ na 3-5s pro vrácení do továrního nastavení
Místo pro SD kartu:	Podporuje paměťovou kartu pro místní uložení nahrávek (max. 128GB). Pro první použití aplikace požádá o formátování. Potvrďte formátování v aplikaci.
Indikátor nabíjení:	Při nabíjení je světlo červené. Modré světlo znamená, že je baterie plně nabitá.

Připojení k mobilu

Naskenujte fotoaparátem mobilu QR kód níže, stáhněte a spusťte aplikaci „CloudEdge“.

Případně vyhledejte v Google play nebo APP Store aplikaci „CloudEdge“.





iOS APP stažení

Android APP stažení