


Uživatelský manuál

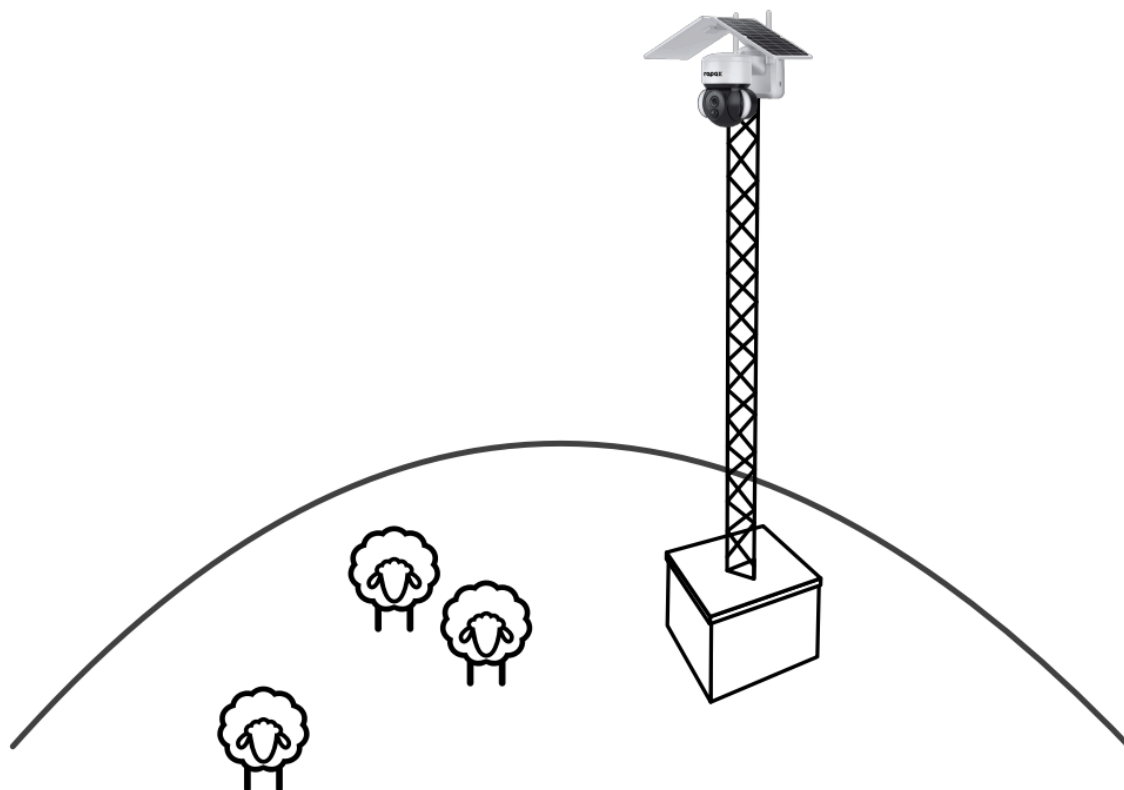

Obsah

Uživatelský manuál – rapax.....	1
Upozornění.....	2
Obsah balení.....	2
Poučení o bezpečnosti	2
Nastavte a připojte kameru	2
Umístění instalace	2
Způsob instalace.....	3
Technická specifikace	3
Údržba	3
Ochrana životního prostředí	3

Upozornění

Tato uživatelská příručka obsahuje důležité informace týkající se provozu vašeho kamerového sloupu rapax. Před instalací a provozem sloupu se ujistěte, že jste si přečetli celý tento návod k použití. Pokud instalujete tento kamerový sloup pro použití jinými osobami, musíte tuto příručku (nebo její kopii) nechat u koncového uživatele.

Obsah balení

1x Kamera

1x Ocelová základna

1x příhradová konstrukce sloupu (volitelná výška)

4x Betonová dlaždice

1x Kryt s víkem na základnu

10x spojovací materiál (šroub, matice, podložka)

Poučení o bezpečnosti

Bezpečnostní poučení pro užívání kamerového sloupu rapax jsou klíčová pro zajištění ochrany osob a zařízení. Před instalací nebo údržbou je nutné se seznámit s veškerou dokumentací a dodržovat všechny bezpečnostní postupy. Důležité je zajistit, aby byl sloup vždy správně a stabilně sestrojen a případně ukotven, aby nedošlo k jeho pádu a zranění osob nebo poškození majetku. Manipulace s elektrickými komponenty je povolena pouze kvalifikované obsluze s příslušným školením při vypnutém napájení, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem. V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů je třeba okamžitě kontaktovat technickou podporu. Dodržování těchto zásad zajišťuje bezpečný a efektivní provoz kamerového sloupu.

Nastavte a připojte kameru

Postupujte dle návodu konkrétní kamery. V případě potíží kontaktujte výrobce kamerového sloupu rapax.

Umístění instalace

Při umísťování kamerového sloupu rapax je důležité zvolit místo, které umožní optimální pokrytí monitorované oblasti a zároveň bude respektovat právní normy ochrany osobních údajů. Kamera by měla být umístěna v dostatečné výšce, aby nebyla snadno dostupná a zároveň poskytovala široký zorný úhel. Důležité je také umístění kamery na viditelném místě, což působí preventivně proti potenciálním narušitelům. Při výběru konkrétního místa je třeba zvážit, které oblasti majetku je potřeba monitorovat, příkladem jsou parkovací místa, vstupní brány a pod. Je doporučeno rozmístit kamery tak, aby bylo zajištěno maximální pokrytí bez "slepých míst". Při instalaci je nutné dbát na to, aby kamera nezasahovala do soukromí dalších osob a nebyla nasměrována na místa, kde by mohla zaznamenávat citlivé údaje.

Způsob instalace

Instalaci zajišťuje výhradně proškolený pracovník.

Technická specifikace

Rozměry d*š*v 600*600*max 4500mm(výška volitelná)

Údržba

Údržba kamerového sloupu rapax je klíčová pro jeho dlouhodobou a spolehlivou funkčnost. Před zahájením jakýchkoliv údržbových prací je nutné zařízení odpojit od elektrického napájení. Pravidelně kontrolujte a čistěte vnější povrchy kamery, aby nedošlo k ukládání prachu a nečistot, které by mohly ovlivnit kvalitu obrazu nebo funkčnost zařízení. Optické části kamery by měly být čištěny pouze pomocí vhodných čisticích prostředků určených pro optiku, aby se předešlo poškrábání nebo jinému poškození. Dále je doporučeno provádět vizuální kontrolu kabeláže a spojů, zda nedošlo k poškození izolace nebo konektorů. V případě zjištění jakéhokoliv poškození nebo nesrovnalostí je třeba obrátit se na výrobce kamerového sloupu rapax. Pro podrobnější informace o údržbě a servisu vašeho výrobku si stáhněte oficiální návod ke konkrétní kameře.

Ochrana životního prostředí

Odpadní elektrické výrobky by se neměly likvidovat s domácí odpad. Recyklujte tam, kde existuje zařízení. Informace o recyklaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

